

비데일체형양변기(스탠다드인터네셔널)

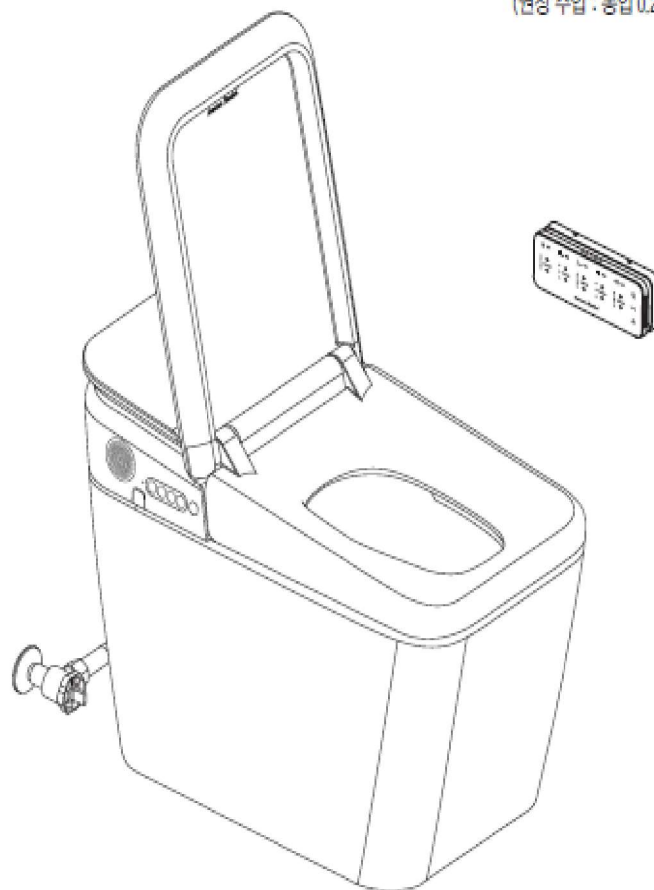
*American Standard*

사|용|설|명|서

PLAT

C831000E / C831100E / C831200E

현장 급수압(동압 0.14 MPa 미만)이 낮을 경우,
양변기 및 비데 작동이 원활하지 않을 수 있습니다.
(권장 수압 : 동압 0.2 ~ 0.3 MPa 사이)

**AS 연락처 : 1588-5903**

- 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

비데일체형양변기(스탠다드인터네셔널)

PLAT 사용방법

CB31000E

• 조작부 기능설명(리모콘)

	동작을 정지 시키고자 할때 사용합니다.	수압조절	사용시 수압세기를 조절할 수 있습니다.
	항문 세정 시 사용합니다. (두 번 누르면 노즐이 전, 후로 이동하여 세정합니다.)	변화온도	변화온도를 조절할 수 있습니다.
	여성전용비데 세정입니다. (두 번 누르면 노즐이 전, 후로 이동하여 세정합니다.)	대	물내림(大) 버튼을 누르면 대변 물내림기능이 작동합니다.
	강하고 부드러운 물줄기가 항문 주위를 마시지하여 쾌변을 유도합니다.	소	물내림(小) 버튼을 누르면 소변 물내림기능이 작동합니다.
	세정 후 물기 건조 시 사용합니다. (건조전에 타슈 등으로 불량을 닦아내면 빨리 마릅니다.)		자동절전 기능으로 선택시 통상 온수온도와 변화온도가 32℃로 유지됩니다.
노즐이동	사용시 노즐위치를 전, 후로 이동할 수 있습니다.	노즐정소	변좌에 앉지 않은 상태에서 버튼을 1회 누르면 노즐이 앞으로 나와 노즐자가세척이 가능합니다.
수온조절	온수온도를 조절할 수 있습니다.		도기의 LED 조명을 ON/OFF 할 수 있습니다.

당부

※ 리모콘의 아이콘을 눌러야 동작합니다.

• 간편조작키(본체)

· 리모콘 조작부의 고장 및 본실 시 또다른 방법으로 비데를 사용할 수 있는 조작키입니다.

· 자주 사용되는 정지/세정/비데의 기능을 포함하여, 간편하게 사용할 수 있습니다.

· 사용수압 및 노즐위치는 마지막 사용자의 설정 상태로 동작합니다.

주의

다음과 같은 사람이 사용했을 때에는, 변화온도 조절버튼을 "OFF" 또는 "저"로 사용해 주세요.

어린이, 노약자, 피부감각이 약한 사람, 혼자서 온도조절을 할 수 없는 사람, 수면을 재촉하는 약(수면제나 감기약 등)을 복용한 사람, 숙취, 피로한 사람 등은 저온화상이나 사고의 원인이 됩니다.

반드시 실행

변좌의 인체감지센서부에 완전히 밀착하여 앉아 주세요.

온수, 온풍, 난방시트 등은 노약자, 어린이 등이 사용 시 온도를 저온으로 맞추어 사용하시고, 변좌의 인체감지센서부에 완전히 밀착하여 앉아 주십시오.



AS 연락처 : 1588-5903

- 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.